



合格证 Certificate of Quality	
检验员:	

海尔集团
青岛海尔洗碗机有限公司
地址：青岛经济技术开发区海尔工业园
电话：0532-8939999
邮编：266555


版次：2004年第1版
专用号：0120504121

- 使用前请仔细阅读说明书
- 请妥善保管，以备参阅



海尔自动点火燃气灶

使用说明书

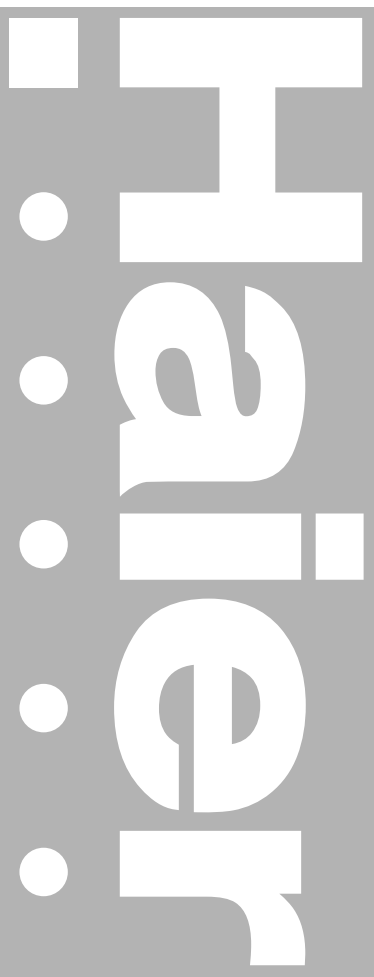

JZ**2-Q90E

目 录

目 录	1
功能特点介绍	2
各部分构件名称	3
安全注意事项	4-5
产品安装方法	6
使用方法	7
保养方法	8
技术参数和装箱单	9
售后服务	10

· 本产品适合在中国大陆使用，如要到其它国家或地区使用，请与本公司联系定制。

· 产品执行标准：GB 16410-1996

· 本品由中国平安保险经纪公司承保

本公司注重科技更新，如有设计更改，恕不另行通知。

功能特点介绍


- **RTV 技术 换气不换灶**
采用先进的RTV技术，当更换气源时，只需更换喷嘴及调节阀门，就可以实现另一种气源的使用。（如需换气，请与当地售后联系：本产品不适合水煤气气质）。
- **SABAF 新型燃烧系统，大功率，上进风设计**
引进意大利SABAF公司专为中国设计的新型燃烧系统，除在功率上提升外，还能实现完全上进风，有效避免因柜内空气不足而引起的燃烧不完全现象。
- **脉冲点火，命中率 高**
脉冲点火，点火性能更优。
- **熄火保护**
当发生意外熄火时，熄火保护装置会自动关闭阀门，切断气源，防止意外事故发生。
- **多段可调火力**
设有宽频燃烧系统，燃烧系统火力可任意调节，煎、炒、烹、炸、煮任您选择。
- **欧式灶面，与整体厨房完美搭配**

此产品拥有上述特点，
方便您使用




各部分构件名称

请按图组装

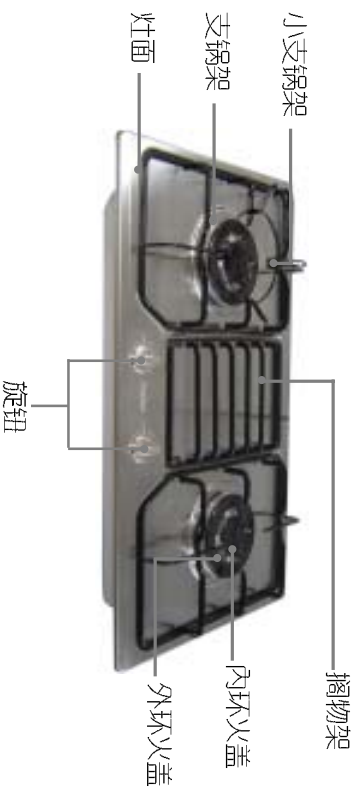

产品底视图

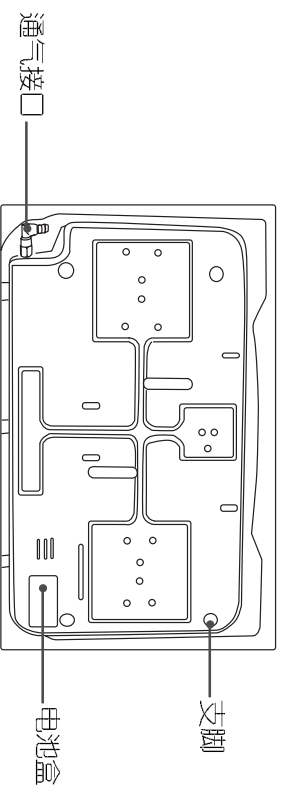


注意

- 由于产品的改进，您所得到的海尔燃气灶可能与说明书中图示不完全一致，恕不另行通知。


安全注意事项



- 使用以前请仔细阅读“安全注意事项”，以便正确的使用。
- 本章记载的事项均与安全有关，请务必遵守。

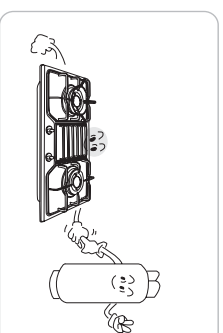


- 所使用的气种，必须和所更换的气种保持一致，特别是搬家时注意确认。切勿混用其它气种。

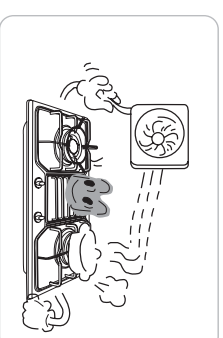

- 燃气灶使用中要注意通风，经常开窗或打开换气扇，以保证新鲜空气对流换气。




- 烹调中注意烫伤！使用中或刚刚结束后支锅架、燃烧器等仍处于高温，不要用手直接去摸。（特别是不要让儿童接近燃气灶）

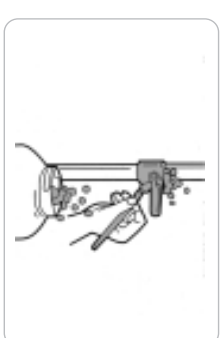

- 请用肥皂水确认管路的各个接头处是否漏气。

安全注意事项


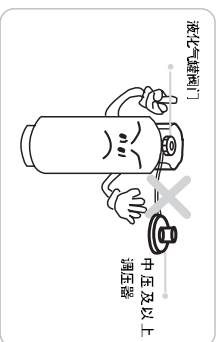


确保使用正确的调压器（液化气型）

- 本燃气灶为低压燃气用具，必须使用符合国家标准的家用液化石油气调压器 $P \leq 4.2KPa$ ，严禁使用中压及中压以上调压器，否则易发生危险。

燃气漏出时用嗅气味来确认

- 燃烧用的气体，因参有特殊化学物质，空气中燃气达一定含量时，即可嗅出有臭鸡蛋味。

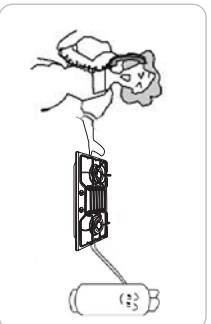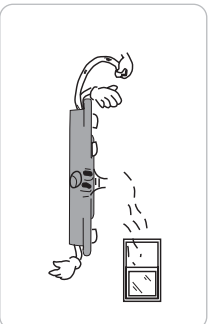

更换气源

- 更换气种时，需更换喷嘴，请勿自行更换，请与当地海尔售后服务联系，由专业人员上门服务，联系电话见《保修证》。

如果确定漏气的话，请按以下要求操作

1、避免引起燃气爆炸的所有行为和火源（不要打开换气扇、电器等的开关）。



2、立即关闭燃气阀门后打开门窗换气通风。






注意：不可将液化钢瓶倒置使用，以免残液倒流堵塞阀芯，造成使用不便。

产品安装方法


请正确地安装

- 为防止意外的泄漏，请在橱柜后面或侧面上开与外部相通的通气孔（孔直径约为30mm，个数为两个）。
- 将挖孔样板覆盖在灶台上，没有倒角的边缘线对准柜门的中心线画出挖孔线，然后再画出另一半挖孔线，挖出灶台的孔。
- 建议采用宽度 $d \geq 550\text{ mm}$ 的橱柜。
- 炉具底部必须有10cm以上的自由空间。
- 建议底壳与橱柜内边缘的距离 $d1 \geq 80\text{ mm}$ 。

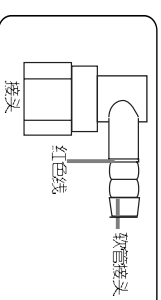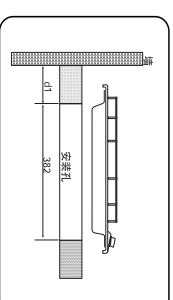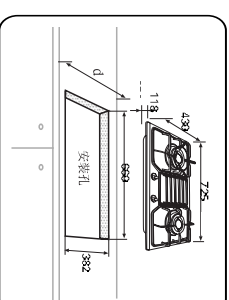

请正确地连接！

- 如果您使用的是橡胶管，请直接连接接头至红色标志后用管夹固定好。使用的橡胶管和管夹质量应符合国家标准，同时请注意其有效使用期限。（非上海地区）

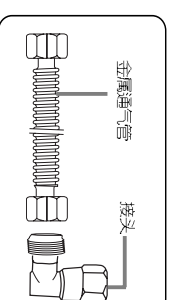

- 如果您使用的是带螺纹接头的金属通气管，请先拧下软管接头，然后连接金属通气管。



注意

- 安装完毕需检查气管接头是否漏气，检查时使用中性清洁剂涂抹在接头部位，打开燃气开关，若有气泡发生，请关闭开关，重新固定橡胶管。

使用方法

保养方法

点火

- 首先安装一节1号高能干电池。(在附件礼品袋中)
- 打开燃气气源阀门，完全按下旋钮并逆时针旋转会听到“哒...”的放电声，同时燃烧器将被点燃，继续按压3~5秒钟，待熄火保护装置启动后，便可松手使用。安装后首次使用时，因管子里有空气，可能会有点火不顺利的情况(属正常)。
- 连续开关旋钮点不着火会造成可燃气外溢发生危险，遇到此情况应当停止点火操作，打开门窗换气并按本说明书“售后服务”章节中点不着火的原因检查，确定不会发生气体爆燃后再点火。

注意：当瓷针放电变慢时，请及时更换电池。

火焰调节




- **最大火焰**
完全按下旋钮，并沿着逆时针方向转向“大火”，直到听到“哒...”声火即自动点燃。在这个位置上，火力最大。
- **最小火焰**
把旋钮逆时针转向“小火”方向，火力最小。

熄火

- 把旋钮转到“关”位置，并听到“咔...”一声就可以了。
- 左右燃烧器在熄灭时，产生“砰”的声音，属于正常情况。
- 确认火苗至熄灭后，关闭气源总阀门。

支锅架

- 当使用尖底锅时请使用小支锅架。


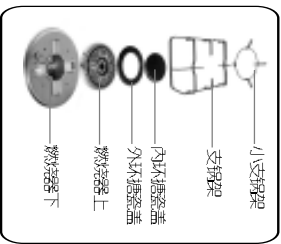


炉头的拆卸

- 长期使用，炉头内部会有油污，可按左图示，不需要任何工具即可将炉头拆卸，将炉头内部的油污清理干净，方便简单。

灶面

- 清洗灶面时用柔软的抹布或用海绵洗刷。

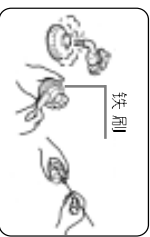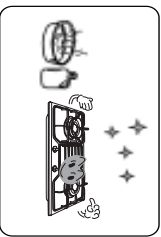


燃烧器

- 清除燃烧器上的污物用铁刷或铁丝。
- 积有污物时，会使出火孔堵塞，要时常清洗，保持清洁。
- 燃烧器清洗干净后，一定要装配到位。
- 更换部件请与海尔售后服务中心联系。

熄火保护装置

- 熄火保护装置周围沾有水或污物影响使用时，用干布把水或污物擦干净即可，尽量避免用硬物刮擦熄火保护装置。

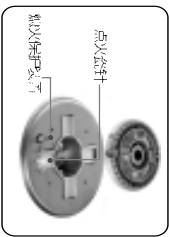

技术参数

型号名称	使用 气和	额定压力 (Pa)	额 定 热 流 量 (kW)	包 装 尺 寸 (mm)		外 型 尺 寸 (mm)	净 重 (kg)	连接胶管 内径(mm)
				长×宽×高				
JZ20Y·2-Q90E	液化 石油气	2800	3.5x2	800x500 x250		725x430 x118	11	9.5
JZ5R·2-Q90E	人工 煤气	1000	4.2x2					
JZ6R·2-Q90E								
JZ7R·2-Q90E								
JZ12T·2-Q90E	天然气	2000	4.2x2					

注：“*”表示气质液化石油气为Y,天然气为T,煤层气为R

装箱单

数量	名 称	产品型号	保 修 证	使 用 说 明 书	用 户 登 记 卡	挖 孔 样 板	电 池	整 机	小 支 锅 架	支 锅 架	搁 物 架	天 然 气 喷 嘴	煤 质 气 喷 嘴
		JZ20Y·2-Q90E		1	1	1	1	1	1	2	1	2	2
		JZ5R·2-Q90E											
		JZ6R·2-Q90E											
		JZ7R·2-Q90E											
		JZ12T·2-Q90E											



注意

- 天然气喷嘴、煤质气喷嘴出厂时附在喷嘴盒内并与其一起固定在灶壳内左上方，请用户妥善保管。
- 由于燃气中含有杂质，火盖和点火装置易积有污物，这时会引起点火不畅，请及时清除。
- 非专业人员请勿打开机器。

售后服务

故障现象	故 障 原 因	调试（解决）方法
点不着火	电池没电	更换电池
	忘记开气源总开关	关闭燃气灶开关再将总开关打开
	胶管折曲或压扁	拉直或更换胶管
	点火针针过脏	用干布加以清洁
	喷嘴堵塞	请与售后服务中心联系
	减压阀不合格或失灵/气大	立即关闭气源，打开门窗换气，并找售后服务中心或专业人员更换
	减压阀堵塞/气小	请找售后服务中心或专业人员维修或更换
	胶管电裂、开口	更换胶管
	胶管未连接好	确实连接到位
燃气臭味	点火器故障	请与售后服务中心联系
火焰跳离燃烧器或回火并发出噪音	火盖歪斜、闪缝	将火盖盖好
	火盖火孔堵塞	去除堵塞
	喷嘴堵塞	请与售后服务中心联系

- 当产品有异常或疑难时，请用户参照说明书进行调节；如还有问题，请与我公司当地售后服务中心取得联系，咨询或进行修理。
- 反映故障时请报清楚您的姓名、地址、联系电话及产品型号和品名，告诉正确的故障现象，我们将以最快的速度为您服务。

售后服务的保证:

- 1. 请将燃气灶随机用户登记卡内容填写详细并寄回，我公司将为您建立一份用户档案。
- 2. 保修证书: 当您需正常咨询或维修时，请持此证书和购机发票与我公司当地售后服务中心联系。请将此证书妥善保管。
- 3. 保修期内整机免费保修一年（自购买日起，以购机发票中日期为准），主要元件免费保修三年。